

**INSTALLATION MANUAL FOR THE DETERGENT PUMP (HOOD TYPE DISHWASHER)  
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ МОЮЩЕГО ДОЗАТОРА (КУПОЛЬНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ  
МАШИНА)**



As indicated above, on the right side of the body or inside of the tank, there is a gray bolt. So, first of all, the bolt should be removed.

Как указано выше, на правой стороне корпуса или внутри резервуара имеется серый болт. Итак, прежде всего, вы должны избавиться от этого болта.




Next, the bolt which is removed should be replaced with the special bolt for the detergent pump, as you can see from the picture.

Далее снятый болт должен быть заменен специальным болтом для дозатора моющего средства, как вы можете видеть на рисунке.





On the picture, a detergent pump is displayed with two different narrow hoses. The left side of the hose sucks the liquid and sends it to the right side and then, the right side of the hose sends the liquid to the tank for washing.

На картинке отображается дозатор моющего средства с двумя разными узкими шлангами. Левая сторона шланга всасывает жидкость и направляет ее на правую сторону, а затем правая сторона шланга отправляет жидкость для мойки в бак.

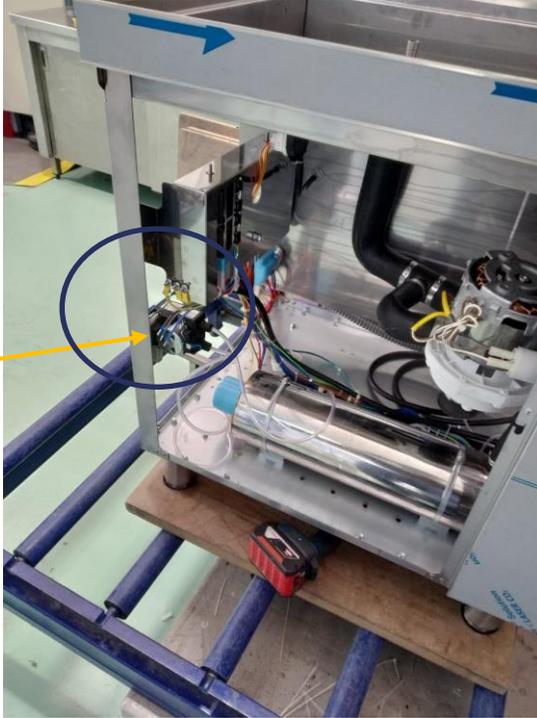


You have to install the detergent pump on the right side of the dishwasher body (lower part of the corner) by using screws. When you position the detergent pump, do it as shown in the picture.

Вы должны установить дозатор моющего средства на правой стороне корпуса посудомоечной машины (нижняя часть угла), используя винты. Когда вы устанавливаете дозатор для моющего средства, делайте это, как показано на рисунке.

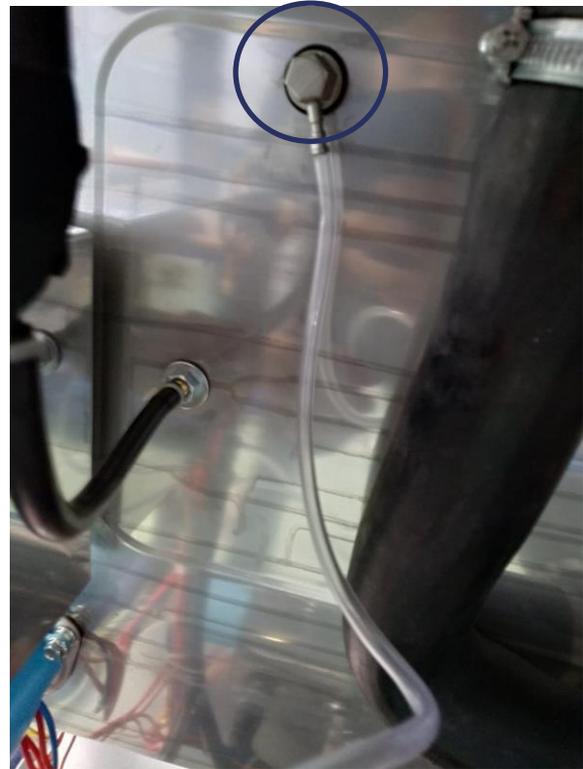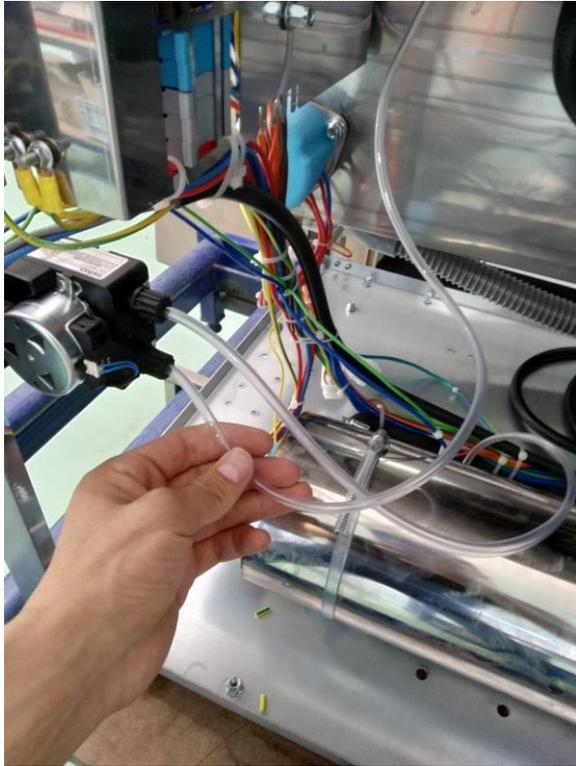

The lower transparent hose should be connected to the dishwasher tank (as indicated in the picture), using the black bolt.

Нижний прозрачный шланг следует подсоединить к бачку посудомоечной машины (как показано на рисунке) с помощью серого болта.

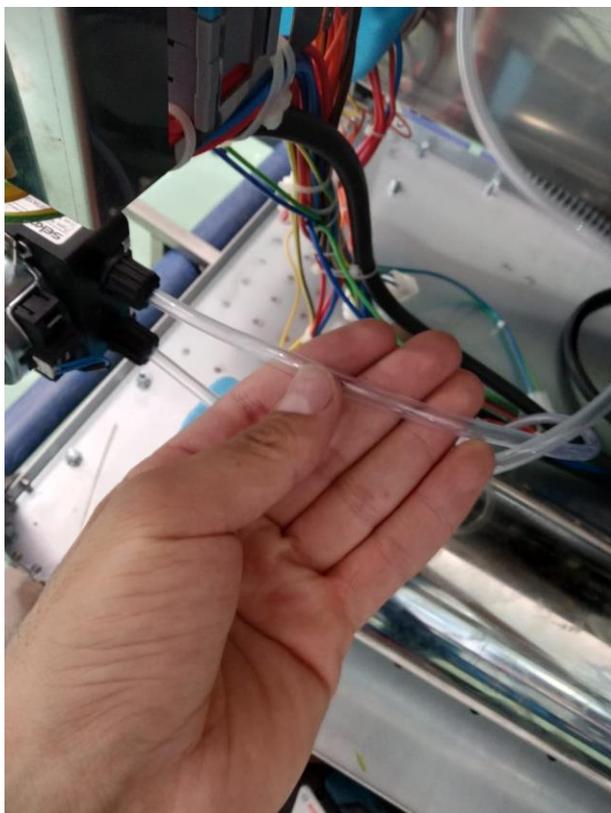

The upper transparent hose should be extracted from the back side of the dishwasher from the rightest hole (as indicated in the picture).

Верхний прозрачный шланг следует вытащить с задней стороны посудомоечной машины из самого правого отверстия (как показано на рисунке).



From the group of cable, find out the shortest two cables with an inscription of detergent pump on them. Once you find the cables, connect them to the connection channels on the detergent pump. The cables with the indication of a detergent pump can be connected to the pump randomly (don't mind the order of the place (right/left side does not matter)).

Из группы кабелей найдите два самых коротких кабеля с надписью detergent pump. Кабели с указанием detergent pump могут быть подключены к насосу произвольно (не обращайтесь внимания на порядок мест (правая / левая позиция не имеет значения)).+



All necessary spare parts to install the detergent pump.

- 1) Detergent Pump
- 2) Bolt for hose connection
- 3) Two transparent hoses
- 4) Head
- 5) Screws to install the detergent pump on dishwasher body

Все необходимые запчасти для установки дозатора моющего средства.

- 1) Дозатор моющих средств
- 2) Болт для соединения шланга
- 3) Два прозрачных шланга
- 4) Головка
- 5) Винты для установки дозатора моющего средства