

Список запасных частей для смесителя для предварительного ополаскивания

14.01.2021

Номер позиции	Справочный номер	Наименование позиции	Номер позиции	Справочный номер	Наименование позиции
04	72024	Пластиковая верхняя спиральная пружина	50	24004	Соединительная деталь смесителя настенного типа
05	60153	Установочный винт М4х10 (нержавеющая сталь)	54	70307	Труба малого диаметра МТ04
09	60050	Прокладка без асбеста	57	70296	Труба МТ05
10	76030	Пистолет для распыления (стандартный)	58	76096	Пистолет для распыления (МТ05-06-05Deluxe-06Deluxe)
11	71015	Опора прокладки трубы МТ	60	76080	Спиральный армированный шланг (МТ05-06-09-10) (сборный)
12	60105	Уплотнительное кольцо (2хØ12)	61	70297	Труба среднего диаметра МТ06
18	60054	Штифт (Ø8)	62	70298	Труба малого диаметра МТ06
19	60182	Винт (Ø5х40) (нержавеющая сталь)	107	33001	Рукоятка
23	70127	Длинная труба МТ01	108	24024	Клапанный механизм
27	60101	Уплотнительное кольцо (2,62хØ13)	109	24029	Смеситель для раковины
33	44097	Шланг для горячей и холодной воды смесителя для мойки	110	60177	Прокладка смесителя для раковины
35	76034	Спиральный армированный шланг (стандартный) (сборный)	111	60130	Гайка смесителя для раковины
36	76108	Держатель пружины (сборный)	112	76209	Спиральная пружина (большая) (хром) (сборная)
37	76031	Крюк для пистолета распыления (сборный)	113	71086	Соединительная деталь смесителя трубного типа
38	76101	Кронштейн настенного держателя (сборный)	114	71084	Конусная гайка соединительного трубопровода смесителя
39	76100	Фланец кронштейна настенного держателя (сборный)	117	24020	Т-образный промежуточный кран (хромированный)
41	60248	Уплотнительное кольцо (3,5хØ15,5)	118	24028	Клапанный механизм (включение/выключение)
43	70126	Труба малого диаметра МТ02	119	71072	Маховик Т-образного промежуточного крана
44	70125	Труба среднего диаметра МТ02-04	120	71085	Головка Т-образного крана
46	70295	Длинная труба МТ03	121	44120	Ограничитель Т-образного крана
47	24002	Смеситель настенного типа	123	76211	Спиральная пружина (маленькая) (хром) (сборная)
48	60053	Прокладка для настенного смесителя	126	16063	S-образная труба (нержавеющая сталь)
49	24003	Зеркальная накладка для настенного смесителя	127	16062	S-образная труба (МТ06-06Deluxe) (нержавеющая сталь)


Руководство по установке смесителя для предварительного ополаскивания

1. Установите настенный держатель (38) на трубу из нержавеющей стали (23/44/57/61).
2. Вставьте трубу из нержавеющей стали в гнездо смесителя со стороны, где находится соединительная часть (113). Убедитесь, что труба вставлена полностью и ровно. Зафиксируйте трубу в смесителе, сначала вручную затянув коническую соединительную гайку трубного смесителя (114), а затем при необходимости подтянув её гаечным ключом на пол-оборота.
3. Закрепите фланец настенного держателя (39) к стене с помощью штифта (18) и винта (19), которые идут в комплекте. Вставьте настенный держатель (38) в отверстия фланца (39), затяните установочные винты и зафиксируйте держатель. Если держатель (38) слишком длинный, ослабьте винт на фланце (39), используя шестигранный ключ из комплекта, и укоротите держатель до нужной длины. После обрезки снова соберите держатель, как описано выше.
4. Установите крюк для распылительного пистолета (37) на трубу из нержавеющей стали (23/44/57/61). Пока не затягивайте винты.
5. Установите держатель пружины (36) на трубу из нержавеющей стали (23/44/57/61) на высоте примерно 15 см от верхнего края трубы. Затяните винт на держателе пружины с помощью шестигранного ключа из комплекта. Убедитесь, что держатель пружины надежно зафиксирован на трубе.
6. Пропустите спиральный армированный шланг (35/60) через спиральную пружину (112/123). Подсоедините верхний конец шланга (35/60) к трубе из нержавеющей стали (23/44/57/61), используя безасбестовую прокладку (09) из комплекта. Убедитесь, что фиксатор шланга установлен с правильной стороны — там, где подключается шланг. В противном случае шланг может оказаться перевернутым, что приведёт к его деформации со временем.
7. Установите пружину на держатель пружины (36) и убедитесь, что она плотно зафиксирована.
8. Подсоедините распылительный пистолет (10/58) к гайке шланга на другом конце спирального армированного шланга (35/60), используя безасбестовую прокладку (09) из комплекта.
9. Установите S-образную трубу (126) на Т-образный промежуточный кран (117) и затяните гайку.
10. Отрегулируйте положение распылительного пистолета (37). Затяните установочные винты на пистолете (37) с помощью шестигранного ключа из комплекта. Убедитесь, что крюк для распылительного пистолета (37) не скользит по трубе из нержавеющей стали (23/44/57/61) и не будет двигаться со временем.
11. Проверьте работу установленного смесителя для предварительного ополаскивания перед использованием.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ СМЕСИТЕЛЯ DELUXE ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОЛАСКИВАНИЯ

DELUXE PRE-RINSE FAUCET Installation Guide

CANCAN
• SINCE 1966 •
barbec equipment for professional

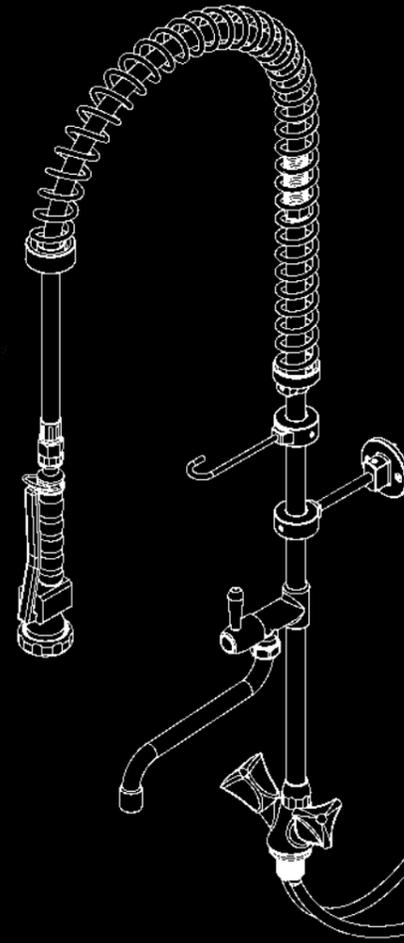

Pre-Rinse Faucet Spare Part List

14.01.2021

Item No	Reference No	Item Name	Item No	Reference No	Item Name
04	72024	Spiral Spring Top Plastic	50	24004	Wall Type Faucet Connecting Part
05	60153	M4x10 Setscrew (Stainless)	54	70307	MT04 Small Size Pipe
09	60050	Asbestos Free Gasket	57	70296	MT05 Pipe
10	76030	Spray Pistol (Standard)	58	76096	Spray Pistol (MT05-06-05Deluxe-06Deluxe)
11	71015	Mt Pipe Gasket Support	60	76080	Spiral Braided Hose (MT05-06-09-10) (Assembled)
12	60105	Oring (2xØ12)	61	70297	MT06 Medium Size Pipe
18	60054	Dowel (Ø8)	62	70298	MT06 Small Size Pipe
19	60182	Dowel Screw (Ø5x40) (Stainless)	107	33001	Knob
23	70127	MT01 Long Pipe	108	24024	Valve Headwork
27	60101	Oring (2,62xØ13)	109	24029	Sink Type Faucet
33	44097	Sink Type Faucet Hot&Cold Water Hose	110	60177	Sink Type Faucet Gasket
35	76034	Spiral Braided Hose (Standard)(Assembled)	111	60130	Sink Type Faucet Nut
36	76108	Spring Holder (Assembled)	112	76209	Spiral Spring(Large)(Chrome)(Assembled)
37	76031	Spray Pistol Hook (Assembled)	113	71086	Pipe Faucet Connecting Part
38	76101	Wall Holder Apparatus (Assembled)	114	71084	Conical Pipe Faucet Connecting Nut
39	76100	Wall Holder Apparatus Flange (Assembled)	117	24020	T Intermediate Tap (Chromic)
41	60248	Oring (3,5xØ15,5)	118	24028	Valve Headwork (on/off)
43	70126	MT02 Small Size Pipe	119	71072	T Intermediate Tap Flywheel
44	70125	MT02-04 Medium Size Pipe	120	71085	T Tap Head
46	70295	MT03 Long Pipe	121	44120	T Tap Stopper
47	24002	Wall Type Faucet	123	76211	Spiral Spring (Small)(Chrome)(Assembled)
48	60053	Wall Type Faucet Gasket	126	16063	S Pipe (Stainless)
49	24003	Wall Type Faucet Mirror	127	16062	S Pipe (MT06-06Deluxe) (Stainless)

Pre-Rinse Faucet Installation Guide

1. Install the Wall Holder Apparatus (38) onto the Stainless Steel Pipe (23/44/57/61).
2. Insert the Stainless Steel Pipe in the faucet's seat on the side where the faucet connecting part (113) is connected. Make sure that the pipe has been seated fully straightly in the faucet's seat. Lock the Pipe to the faucet using the Conical Pipe Faucet Connecting Nut (114) first manually and if needed using a wrench by making a half turn.
3. Screw the Wall Holder Apparatus Flange (39) to the wall by using the Dowel (18) and the Screw (19) that has been provided together with the product. Insert the Wall Holder Apparatus (38) through the holes on the Flange (39), tighten the setscrews and fix it. If the Wall Holder Apparatus (38) is too long, unscrew the setscrew on the Wall Holder Apparatus Flange (39) using the Allen that has been provided together with the product. Saw the Apparatus (38) to the desired length and assemble it like above.
4. Install the Spray Pistol Hook (37) onto the Stainless Steel Pipe (23/44/57/61). Do not tighten its screws yet.
5. Install the Spring Holder (36) onto the Stainless Steel Pipe (23/44/57/61), at about 15 cm from the upper end of the pipe. Tighten the screw on the Spring Holder by using the Allen that has been provided together with the product. Make sure that the Spring Holder is fixed well to the Stainless Steel Pipe.
6. Insert the Spiral Braided Hose (35/60) through the Spiral Spring (112/123). Connect the Spiral Braided Hose (35/60) to the upper end of the Stainless Steel Pipe (23/44/57/61) by using the Asbestos free Gasket (09) provided together with the product. Make sure that the Hose Protector Spring that is fixed on the Spiral Braided Hose should be on the side where you connect the pipet to the hose. Otherwise, the hose would be connected upside down and will cause deformation in the product over time
7. Place the Spring on the Spring Holder (36) and make sure that it is fully seated.
8. Assemble the Spray Pistol (10/58) to the Hose Nut that is on the other end of the Spiral Braided Hose (35/60) by using the Asbestos free Gasket (09) that has been provided together with the Spray Pistol.
9. Install the S Pipe (126) onto the T Intermediate Tap (117) and tighten the nut that is on it.
10. Adjust the position of the Spray Pistol (37). Screw the Setscrews that are on the Spray Pistol (37), by using the Allen provided together with the product. Makes ure that the Spray Pistol Hook (37) will not slide along the Stainless Steel Pipe (23/44/57/61) and will not move later on.
11. Test the assembled Pre-Rinse Faucet before using.

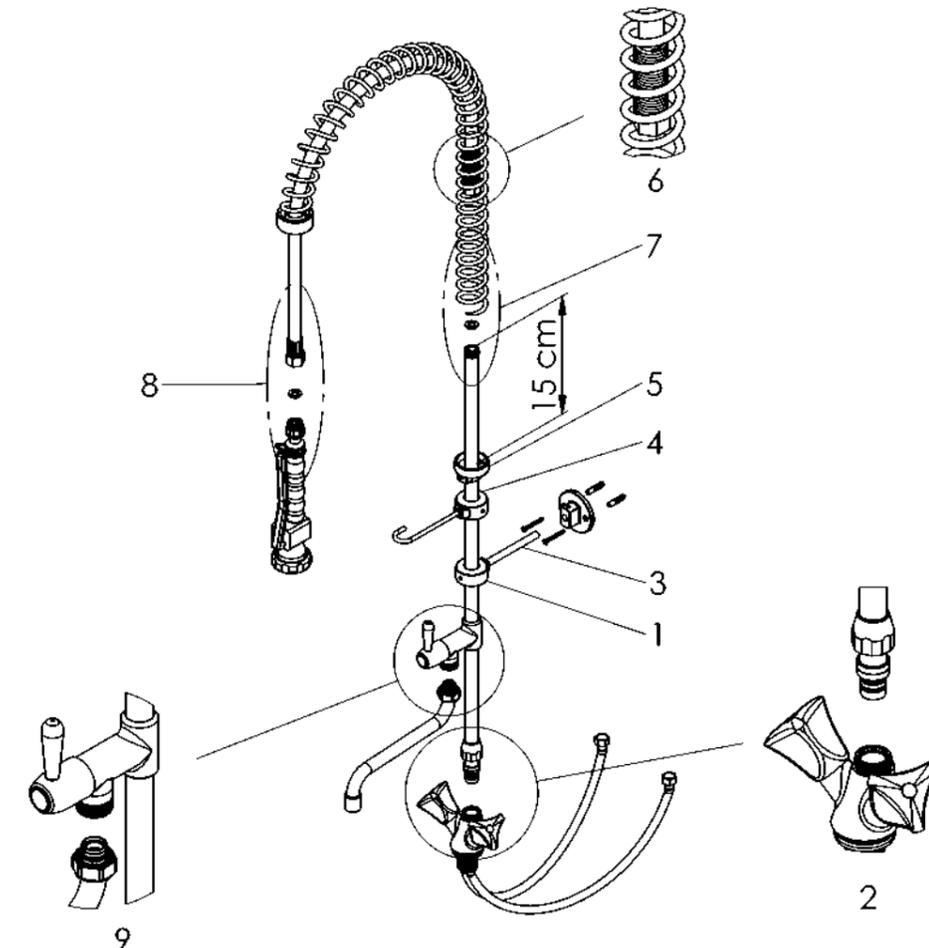


Схема установки для MT01 Deluxe
Installation Diagram for MT01 Deluxe

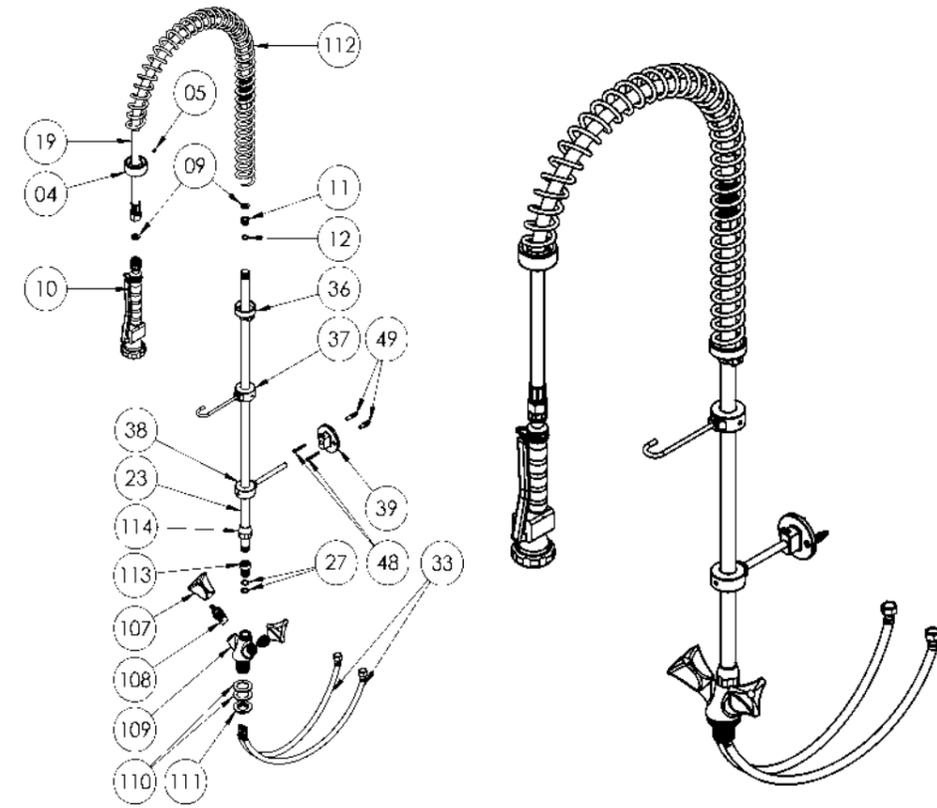


Схема установки для MT02 Deluxe
Installation Diagram for MT02 Deluxe

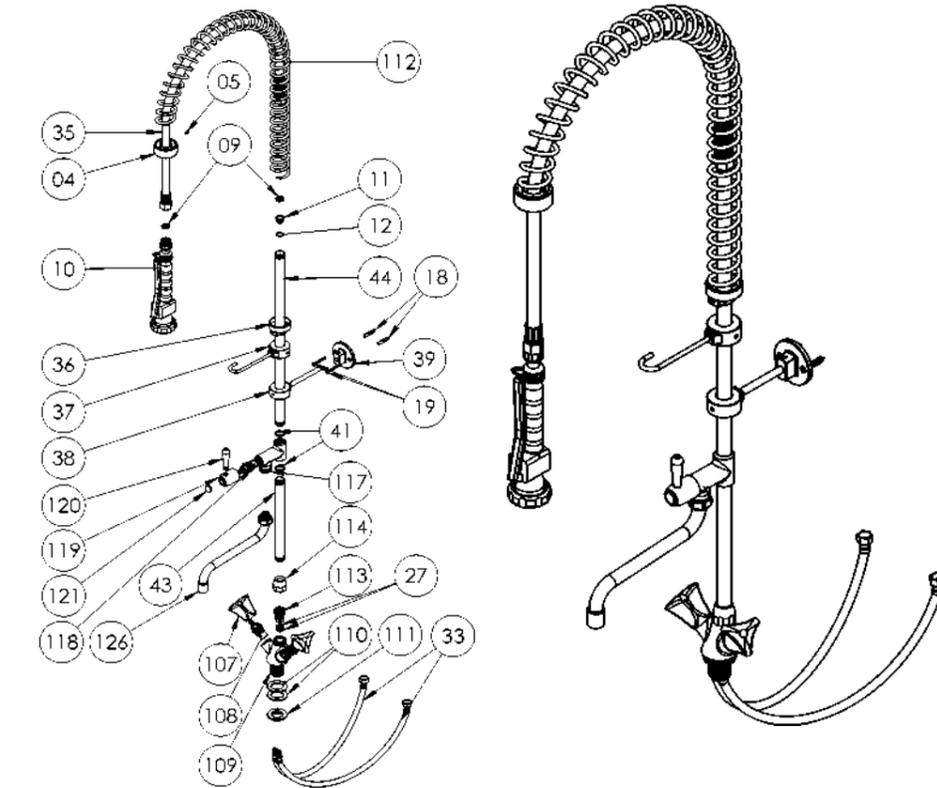


Схема установки для MT03 Deluxe
Installation Diagram for MT03 Deluxe

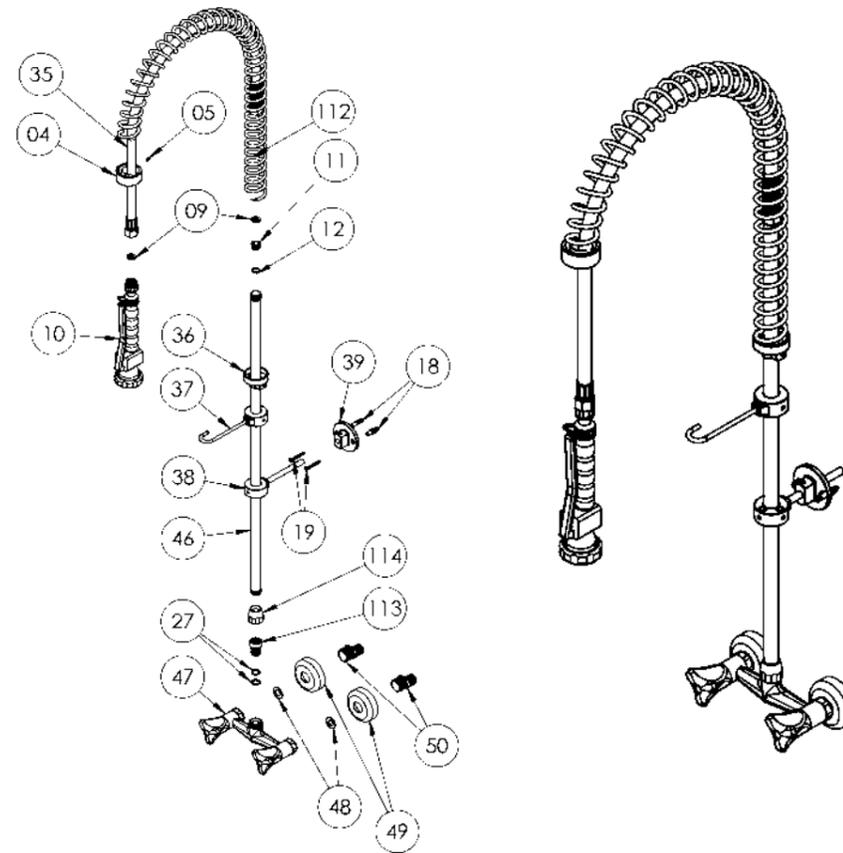


Схема установки для MT04 Deluxe
Installation Diagram for MT04 Deluxe

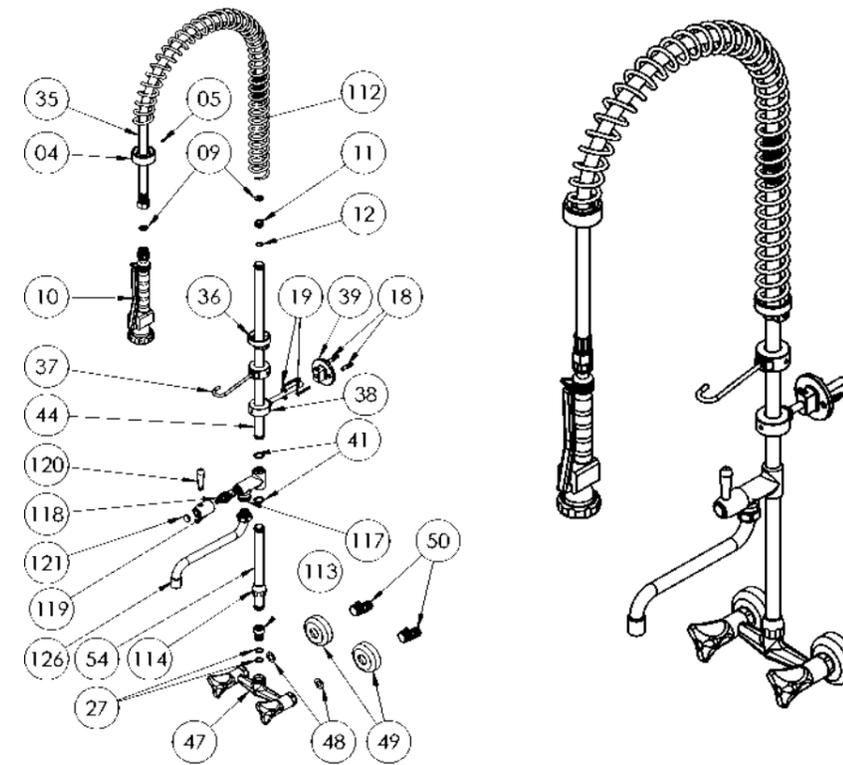


Схема установки для MT05 Deluxe
Installation Diagram for MT05 Deluxe

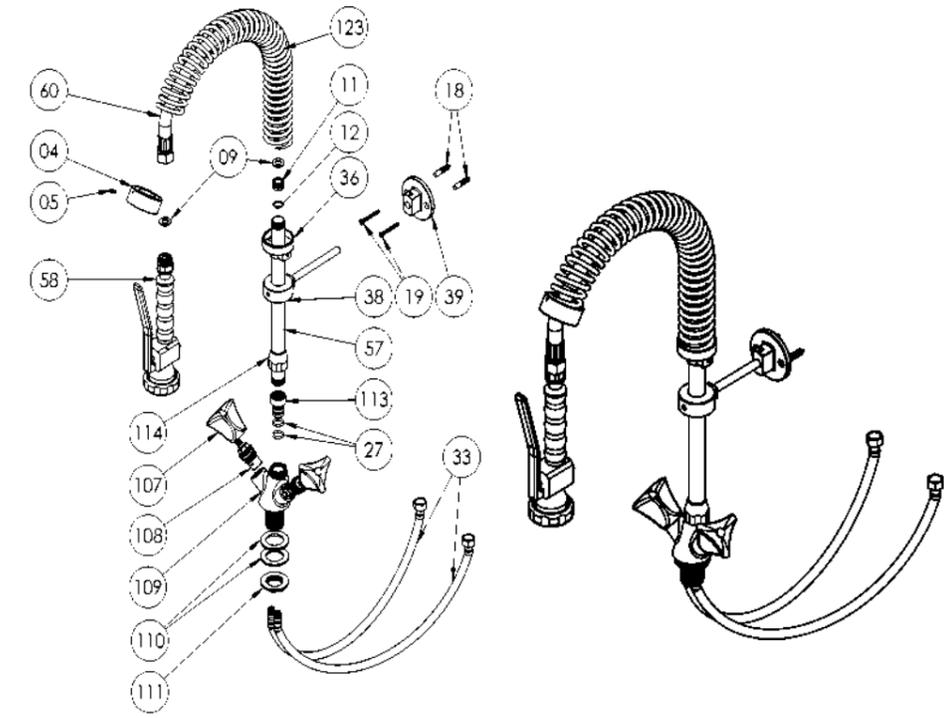


Схема установки для MT06 Deluxe
Installation Diagram for MT06 Deluxe

